



# CARA PEMOTONGAN SUDUT DJABES

GELOMBANG BESAR & GELOMBANG KECIL

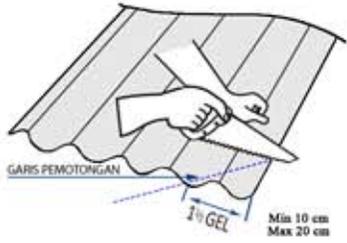

Potong lembaran asbes pada ke 2 (dua) sudutnya setiap pertemuan 4 (empat) lembar asbes semen.


## Pemakuan Atap Djabes

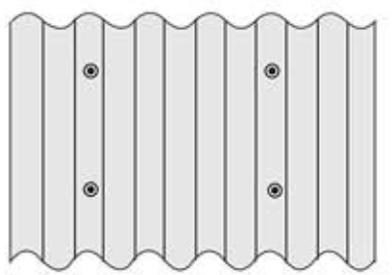


Paku setiap lembar asbes semen pada puncak gelombang ke dua dari kiri dan puncak gelombang ke dua dari kanan cukup menggunakan 2 s/d 4 paku (tergantung ukuran asbes semen). Beri jarak + 2 mm dari bidang asbes semen. Hindari pemakuan di tengah-tengah bidang asbes semen. Sebaiknya gunakan alat bor untuk melubangi lembaran asbes semen.

## Tumpangan dan Penempatan Paku


Tumpangan lebar 1 1/2 gelombang untuk gelombang kecil dan 1 gelombang untuk gelombang besar dan genteng asbes

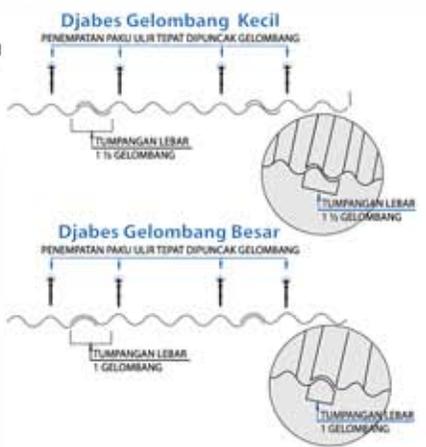

# TIPS MENGANGKAT FIBER SEMEN

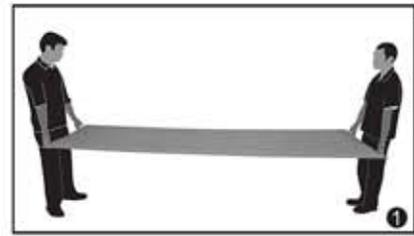


Fiber Semen hendaknya diangkat / dibawa oleh dua orang, masing-masing pada ujungnya secara berimbang. Jika ruang gerak luas, Fiber Semen diangkat / dibawa dengan posisi mendatar.

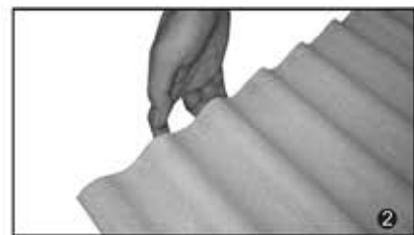

Perhatikan posisi jari, letakkan jari manis dan tengah pada gelombang naik kedua atau ketiga dari ujung, terutama ukuran 270 & 300



Jika ruang gerak sempit, Fiber Semen diangkat / dibawa dengan posisi tegak.

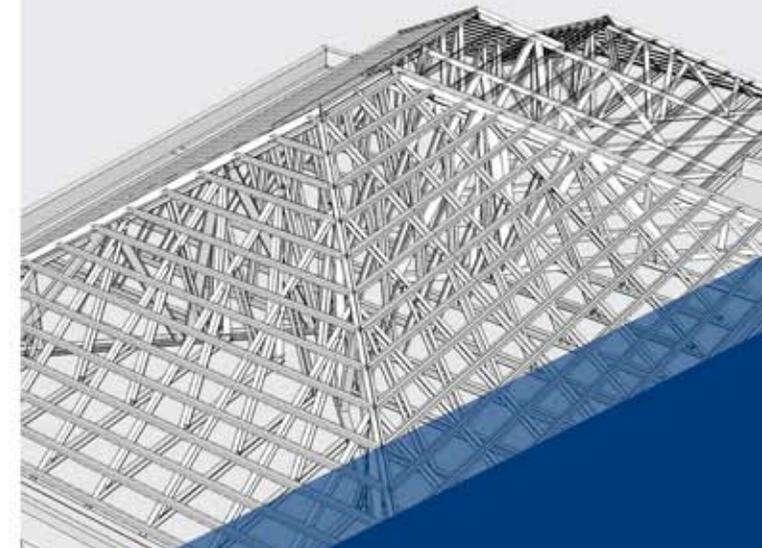

# Pemasangan Atap Djabesmen PADA BAJA RINGAN



<p><b>PT. DJABES DEPO FORTUNA MEDAN</b>                  J.L. MEDAN - BATANG KULIS NO.26 - SE ROTAN                  KAB. DELI SERDANG, SUMATERA UTARA                  T (061) 738 6181   F (061) 738 6185</p>	<p><b>HEAD OFFICE DJABESMEN</b>                  J.L. SURJO PRANOTO NO.28                  JAKARTA 10130 - INDONESIA                  T (021) 632 1818   F (021) 632 5649</p>	<p><b>SURABAYA PT. DJABES DEPO FORTUNA RAYA</b>                  GEDUNG GRAHA PACIFIC LT. 9                  J.L. BASUKI RAHMAT 87 - 91, SURABAYA                  T (031) 545 1010   F (031) 548 2864</p>
---	---	--